BOX SERIE

PROFESSIONAL ACTIVE LOUDSPEAKER

RECINTOS ACTIVOS MP3

BOX-112MP3

BOX-115MP3

A INTRODUCCIÓN

- Le agradecemos que haya elegido un recinto activo de la serie BOX, esperamos que el producto sea de su agrado.

- Este manual de instrucciones tiene como objetivo ayudarle a entender las diferentes características del aparato y evitar que se utilice inadecuadamente, le aconsejamos que haga caso de las explicaciones expuestas a continuación.

- La serie BOX dispone de una excelente calidad de fabricación. Recintos en ABS, 2 vías, 150 Wrms para la BOX-112MP3 y 180 Wrms para la BOX-115MP3 con amplificador integrado y lector MP3. Posibilidad de conectar un micro, un CD o un instrumento de música (por ejemplo un órgano electrónico). Su ergonomía facilita una utilización rápida y fácil.

- Los recintos activos BOX-112MP3 et BOX-115MP3 son ideales para utilizaciones muy variadas: Prestaciones de servicio, músicos, animadores, seminarios y reuniones, iglesias, escuelas, ayuntamientos...

B CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- 1 Antes de conectar el aparato, ponga el volumen al mínimo

- 2 Conecte la fuentes de audio a las entradas correspondientes (micro, MP3, CD o instrumentos)

- 3 Puede conectar otro recinto amplificado, amplificador o aparato de grabación a la salida « out »

- 4 Verifique que el selector de tensión este en la posición 230V. No cambie nunca el interruptor a la posición 110V.

- 5 Conecte el aparato a un enchufe, verifique que este bien conectado a la tierra.

- 6 Conecte el recinto mediante la tecla POWER ON / OFF.

- 7 Regule los niveles de entrada (esq. 3 – 6 – 20) y de salida (esq. 9) de manera apropiada.

- 8 Ajuste los agudos y los graves (esq. & 11).

- 9 Atención, para evitar riesgos de electrocución, no abra nunca la tapa.

- 10 En caso de avería y para conservar la garantía, acuda siempre a un técnico calificado.

C CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas	**BOX-112MP3**	**BOX-115MP3**
Potencia (activo 2 vías)	**150 Wrms**	**180 Wrms**
Altavoz	**HP graves 12'' motor 1,34''**	**HP graves 15'' motor 1,75''**
Banda pasante	**45 Hz – 18 kHz**	**40 Hz – 18 kHz**
Impedancia	**4 Ω**	**4 Ω**
Sensibilidad (1 W / 1 m)	**97 dB**	**98 dB**
Alimentación	**230 V ~ / 50 Hz**	**230 V ~ / 50 Hz**
Entrada micro	**< 5 mV**	**< 5 mV**
Entrada línea	**250 mV**	**250 mV**
Dimensiones L x H x P (mm)	**430 x 575 x 310**	**450 x 680 x 380**
Peso	**17 kg**	**23 kg**

D PARTE TRASERA CONEXIONES

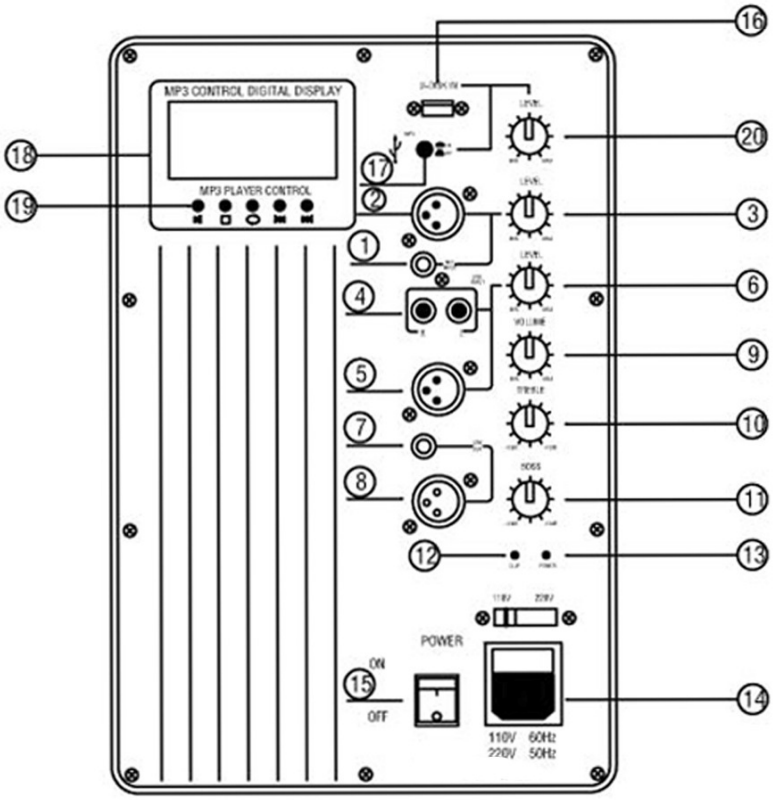

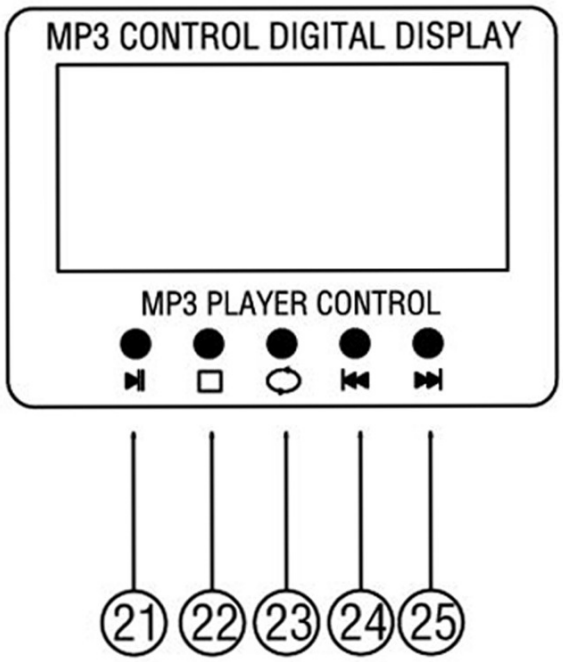

-1 Entrada micro Jack 6,35 mono (asimétrica)
-2 Entrada micro XLR (simétrica)
-3 Volumen micro
-4 Entrada línea izquierda /derecha con toma RCA
-5 Entradas líneas XLR
-6 Volumen entrada línea
-7 Salida línea Jack 6,35 mono (asimétrica)
-8 Salida línea XLR (simétrica)
-9 Volumen general de salida
-10 Reglaje de los agudos
-11 Reglaje de los graves
-12 Led: indica el tope de saturación
-13 Led: indica que el aparato está conectado
-14 Toma de alimentación / porta fusible
-15 Interruptor ON OFF
-16 Entrada puerto USB
-17 Interruptor ON/OFF MP3
-18 Pantalla LCD
-19 Control MP3
-20 Volumen del puerto USB

-21 Tecla Lectura / Pausa
-22 Tecla Stop
-23 Repetición de un o de todas la canciones
-24 Canción precedente
-25 Canción siguiente

E EQUIPAMIENTO DEL RECINTO

- El aparato se puede utilizar verticalmente (recinto) o horizontalmente (escenario).

- Asa de transporte.

- Insert y tuerca para pie de recinto.

- Asa para colgar el recinto.

Preste atención a los puntos siguientes:

• ¡Atención!

El aparato está alimentado con un voltaje peligroso (230 V~). Deje el mantenimiento en manos del personal cualificado. No haga nunca ninguna modificación en el aparato que no se describa en este manual de instrucciones, podría sufrir una descarga.

• Procure que el aparato no reciba ningún golpe.

• La puesta en marcha y el paro frecuente del aparato pueden dañarlo

• No manipule el aparato o su cable de red con las manos.

• No utilice el aparato y desconecte inmediatamente el cable de la toma de corriente:
Si existe algún daño visible en el aparato.
Si aparece algún defecto por caída o accidente similar.
Si no funciona correctamente.

• Acuda siempre a un técnico especializado para efectuar las reparaciones.

• El cable de red sólo puede ser remplazado por el fabricante o por un técnico habilitado.

• No lo desenchufe nunca tirando directamente del cable.

• No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material si se utiliza el aparato para fines diferentes a los originalmente concebidos, si no se monta con seguridad, no se utiliza correctamente o no se repara por expertos.

• Mantenga el aparato alejado de los niños.

• Para limpiarlo, utilice un paño seco y suave, no use en ningún caso productos químicos o agua

• Utilice el embalaje de origen para transportar el aparato

• No repare y no efectúe nunca un corto circuito en un fusible dañado, sustitúyalo por un fusible de mismo tipo y de mismas características.

• Por razones de seguridad, no modifique nunca el interior del aparato.

• Si va a poner el aparato fuera de servicio definitivamente, llévelo a la planta de reciclaje más cercana para que su eliminación no sea perjudicial para el medioambiente.

Según datos del fabricante
Made in PRC 03.07.2009

GRUPO S.O.D.E.L DUNE 32340 MIRADOUX info@dune-sono.com www.dune-sono.com
Para garantizarle una calidad óptima de los productos, DUNE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas y las configuraciones generales de los aparatos, en este caso las características y los esquemas de este manual pueden ser diferentes.
Según datos del fabricante. Nos reservamos el derecho de modificación. Manual de instrucciones protegido por el copyright de DUNE SAS
Está prohibida cualquier reproducción total o parcial de este manual.Th.R.